


- 1、 安装驱动;
- 2、 安装环境;
- 3、 运行客户端。

一、安装驱动


- 1、 打开光盘双击“FT232RL 驱动软件-V1.0”，系统会自动弹出如下窗口：

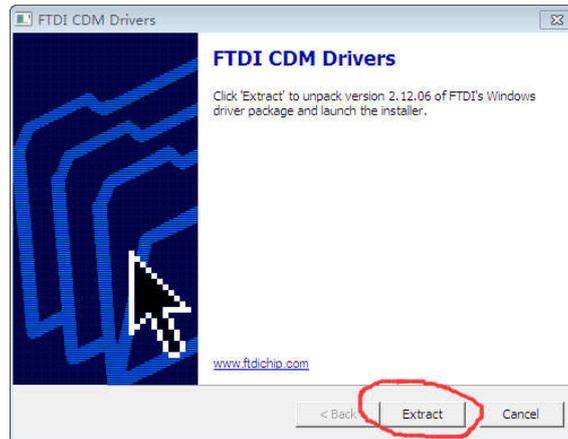

- 2、 点击 Extract，系统会自动弹出如下窗口：



- 3、 点击下一步，系统会自动弹出如下窗口：

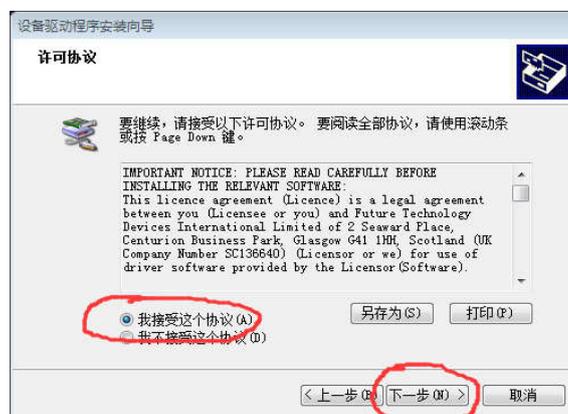


4、先点击接受这个协议，然后再点击下一步，系统会自动弹出如下窗口：




5、程序自动安装完成，系统会自动弹出如下窗口：



6、点击完成，用数据线连接测量仪与电脑，电脑系统会自动弹出如下窗口：




7、驱动安装完成，系统会在右下方自动弹出如下窗口：



8、在系统桌面选择“我的电脑”，单击右键，选择“管理”如下图：



9、进入计算机管理，点击设备管理器，系统会自动弹出如下窗口，记住端口的串口号。

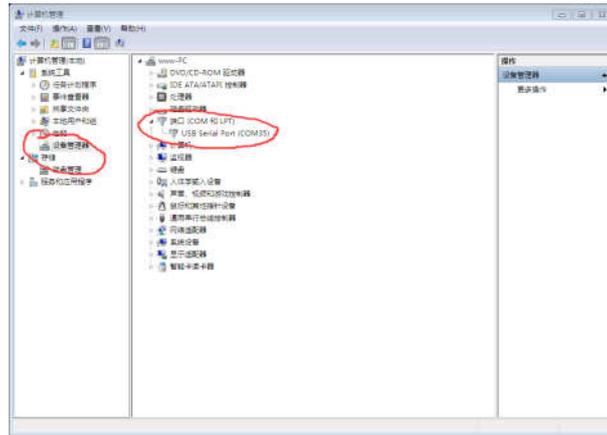

二、安装环境


双击“dotNetFx4.0”，按照软件提示步骤安装。

三、运行客户端

1、双击“便携式测量仪客户端”，系统会自动弹出如下窗口：




2、选择串口号（安装驱动的最后一步），如下图所示：

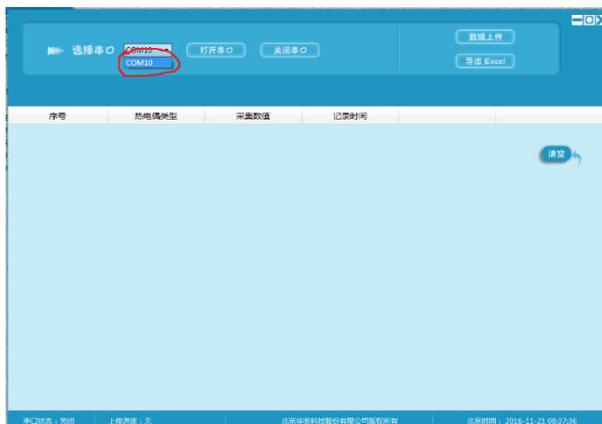


3、点击“打开串口”，如下图所示：



4、测量仪短按电源键开机，进入压力、温度测量界面，如下图所示：

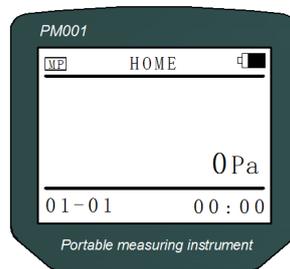

5、短按 Menu 键，系统进入菜单界面，短按方向键移动光标选中《2.上传记录》，如下图所示：

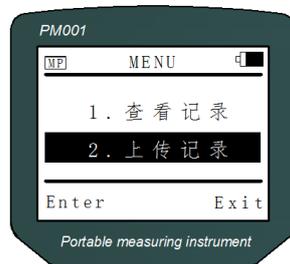

6、短按 Enter 键进入上传记录选择界面，短按 $\frac{Del}{Exit}$ 键退出菜单界面，如下图所示：



7、短按方向键移动光标，选中要上传记录，短按 Enter 键进入上传记录界面，短按 $\frac{Del}{Exit}$ 键退出上传记录选择界面，如下图所示：

